


Ізоляція підвісної стелі

Інструкції з монтажу мінеральної вати URSA.

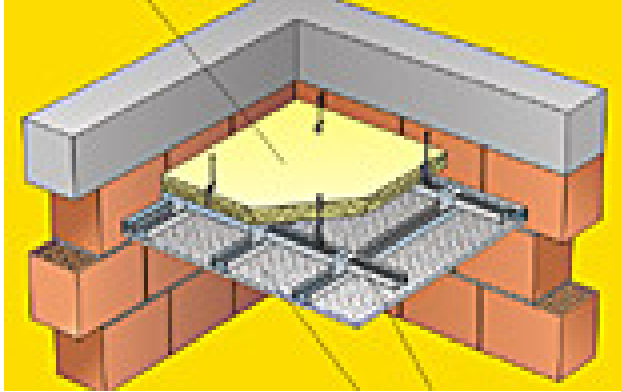

Необхідні інструменти та матеріали:

1. Плити зі штапельного скловолокна URSA AKP1 / V
2. Плити зі штапельного скловолокна URSA PL1, PL2, П-15
3. Рулонні вироби з мінерального скловолокна URSA DF40, M-15

Рекомендації з монтажу ізоляції URSA:

Крок 1

Плити ізоляційні URSA AKP1 / V розполагаються за перфорованими аркушами внутрішніх стін або стель, чорним покриттям вниз. За перфорованими плитами чорний колір покриття створює враження тіні. Плити укладаються на несучі конструкції (із сталевих або алюмінієвих профілів) розміри яких відповідають розмірам плит. Плити URSA AKP1 / V не можна клеїти до перекриття.

Крок 2

Під час монтажу слід звертати увагу на щільність стиків плит URSA AKP1 / V, для уникнення утворення термічних містків. Потім зовні монтуються перфоровані плити.

Крок 3

Рекомендується при монтажі укладати плити URSA AKP1 / V в два шари (наприклад 2 x 40 мм).

Монтаж плит URSA PL1, PL2, П-15 і рулонних виробів URSA ® DF 40, M-15 виконується аналогічно.